


Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

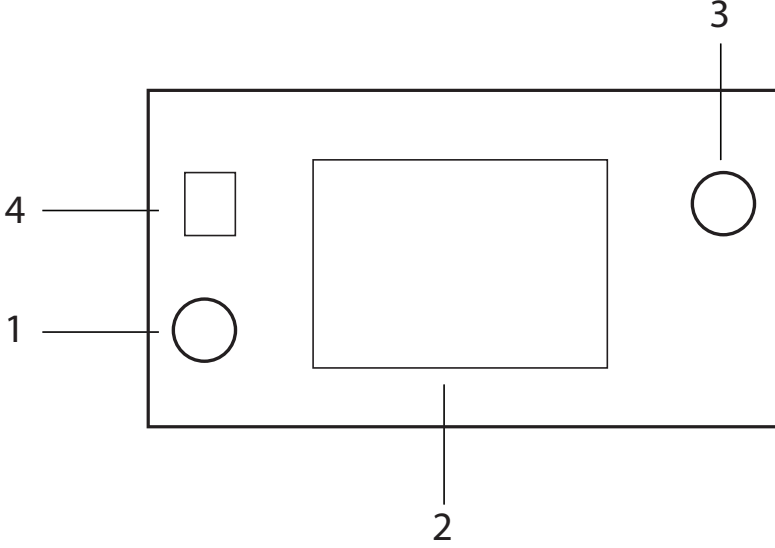

1. Açma / Kapatma Tuşu
2. Ekran
3. Başla / Bekle / İptal Tuşu
4. Uzaktan Kontrol (HomeWhiz) fonksiyonu

i Destek servis özelliği için detaylı bilgileri Kitapçık içerisinde Destek Servis bölümünde bulabilirsiniz.

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu

Program Adı	Otomatik	Yoğun	Eko ***	Hassas	Hızlı 45 dk.	İndirilebilir Program
Yıkama Sıcaklığı	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	
Kirillik Düzeyi	Bulaşıkların kirillik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombi enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB eko-tasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Günlük bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için uygun yıkama programıdır.	Kablosuz bağlantı üzerinden indirebileceğiniz programlar için HomeWhiz uygulamasını inceleyin.
Ön Yıkama	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	Orta	
Yıkama	+	+	+	+		
Kurutma	+	+	+	+		
Program Süresi (dakika)	100-148	140	214	98	45	
Su Tüketimi (litre)	9,4-12,4	16,8	9,5	13,6	10,6	
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,32	0,84* / 0,861**	1,02	1,10	

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. *** Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Kapasite: 15

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinenizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

Su sertliği tespit edildikten sonra:

1. Açma/Kapatma düğmesine basarak makineyi açın.
 2. Ayarlar Menüsüne girmek için ekrandaki ok tuşlarına basarak Ayarlar Menüsü ekranına gidin.
 3. Ayarlar Menüsü ekranına geldiğinizde ekrandaki "Seçiniz" tuşuna basarak Ayarlar Menüsüne girin.
 4. Ekranda "Su Sertliği" menüsünü görene kadar yukarı ve aşağı ok tuşlarına basarak Ayarlar menüsü içerisinde ilerleyin.
 5. "Su Sertliği" menüsüne gördüğünüzde ekranda "Su Sertliği" menüsüne basın.
 6. Su Sertliği menüsü içerisinde + ve – tuşlarına basarak su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye getirin. Seçim tuşuna basarak ayarı seçin.
- Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosuna" bakın
7. Geri tuşuna basarak Ayarlar Menüsü ekranına gidin

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
3. Seviye □□□■□□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
4. Seviye □□■□□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
5. Seviye □□■□□□□■	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

i Makinenizde “Otomatik Su Sertliđi Algılama Sistemi” mevcut olsada, ilk kurulumda su sertlik ayarı standart olarak servis/kullanıcı tarafından yapılır. Taşınma durumunda ise taşındığınız yerin su sertliđine göre makineniz gereken su sertlik ayarını otomatik olarak yapar.

Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.

Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

i Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir.

Eđer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.