


BLUETOOTH SPEAKER

BLUEBEAT GSB 110



FOR A GOOD REASON
GRUNDIG



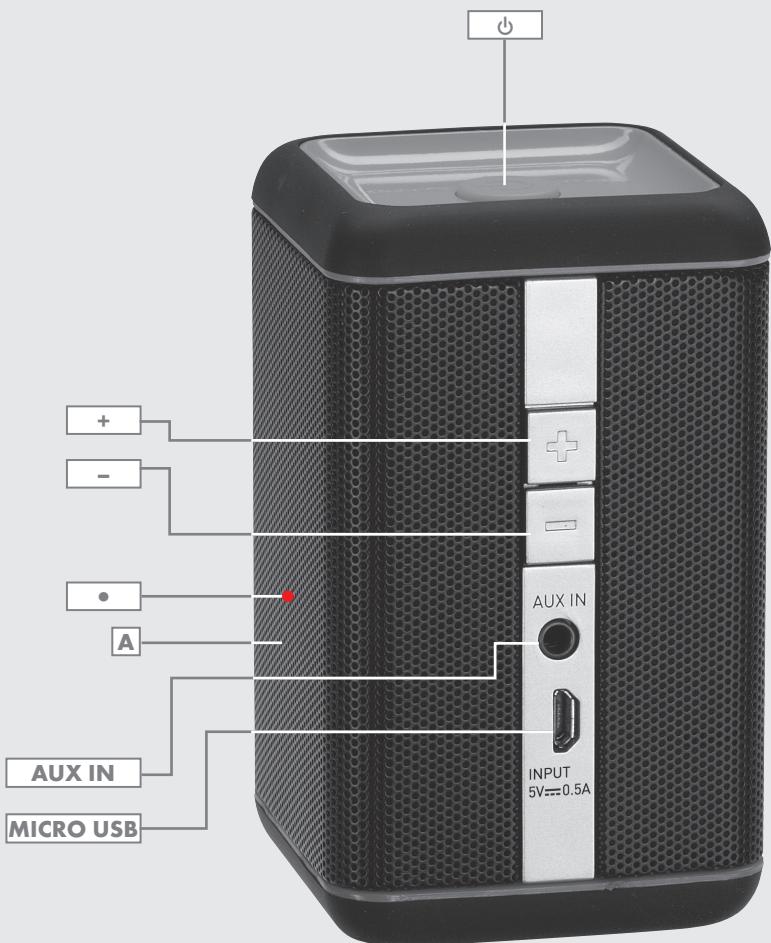

5 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

- 5 Achtung: Hochfrequenz Strahlung
- 5 Beachten Sie folgende Informationen zum integrierten Akku

6 AUF EINEN BLICK

- 6 Kompatibel mit folgenden Geräten
- 6 Tasten und Anschlüsse
- 6 LED Anzeigen

7 ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN

- 7 Micro USB Netzadapter anschließen
- 7 Akku aufladen
- 7 Externes Gerät anschließen

8 BETRIEB

- 8 Bluetooth Funktionen
- 9 Wiedergabe von einem externen Gerät
- 9 Freisprecheinrichtung
- 9 Automatische Abschaltung
- 9 Gerät ausschalten

10 INFORMATIONEN

- 10 Technische Daten
- 10 Umwelthinweis
- 10 GRUNDIG Kundenberatungszentrum

AUFSTELLEN UND SICHERHEIT

Beachten Sie beim Aufstellen bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Wollen Sie das Gerät in Regalwänden, Schränken, etc. aufstellen, sorgen Sie bitte für ausreichende Belüftung des Gerätes. Ein Freiraum von mindestens 10 cm seitlich, oberhalb und an der Rückseite des Gerätes darf nicht unterschritten werden.
- Bedecken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Möbeloberflächen mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen beschichtet sind, die häufig chemische Zusätze enthalten. Diese Zusätze greifen u.a. das Material des Gerätes an. So entstehen Rückstände auf der Möbeloberfläche, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.
- Wenn das Gerät starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, zum Beispiel beim Transport vom Kalten ins Warme, nehmen Sie das Gerät für mindestens zwei Stunden nicht in Betrieb.
- Das Gerät ist für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt. Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser) und Hitze (Heizungen, Sonneneinstrahlung, etc.).
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf das Gerät.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, z.B. Kerzen, auf das Gerät.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel; diese können das Gehäuse beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.

- Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Bei einem Gewitter müssen Sie immer den Micro USB Netzadapter ziehen.

Hinweise:

- Schließen Sie keine Geräte an, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie vor dem Anschließen auch die anderen Geräte aus!
- Stecken Sie den Micro USB Netzadapter Ihres Gerätes erst dann in die Steckdose, wenn Sie die externen Geräte angeschlossen haben! Sorgen Sie dafür, dass der Stecker des Micro USB Netzadapters frei zugänglich ist!

Achtung: Hochfrequenz Strahlung

- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung angemeldet und betrieben werden.
Das Gerät hat eine integrierte Antenne, es darf nicht mit anderen Antennen oder Sendeanlagen betrieben werden.

Beachten Sie folgende Informationen zum integrierten Akku

- Der integrierte Akku und das Ladesystem darf nicht bei Temperaturen über 50 °C betrieben werden. Beim Transport des Gerätes in einem KFZ oder im Kofferraum unbedingt beachten, dass die Umgebungstemperatur 50 °C nicht übersteigt. Das kann zur Zerstörung des Akkus, zu Feuer oder zu einer Explosion führen.
- Betreiben oder Lagern Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einer Temperatur über 50 C.

AUF EINEN BLICK

Kompatibel mit folgenden Geräten

Ihr GSB 110 kann mit allen marktüblichen Bluetooth-fähigen Geräten verbunden werden, die den Standard A2DP einhalten. Dies betrifft z.B. Smartphones, Laptops und Tablet-PCs.

Tasten und Anschlüsse

Die Abbildung des Gerätes finden Sie auf Seite 3.



Drücken und gedrückt halten schaltet das Gerät ein und aus.
Im Betrieb: Startet die Wiedergabe, schaltet auf Wiedergabe-Pause.
Schaltet die Freisprecheinrichtung Ein/Aus.



Erhöht die Lautstärke.



Verringert die Lautstärke.



Ladeanzeige (rot) und Bluetooth Anzeige (blau).



Mikrofon für „Freisprechen“.

AUX IN

Audiosignal-Eingang (\varnothing 3.5 mm) zum Anschließen eines externen Gerätes.

MICRO USB

Buchse für das Kabel des Micro USB Netzadapters.

LED Anzeigen

Ladeanzeige

- Leuchtet rot - Gerät wird geladen.
- Rot erlischt - Gerät ist geladen.

Bluetooth Anzeige

- Keine Anzeige - Gerät ausgeschaltet oder Akku leer.
- Blinkt blau - Bluetooth Anmelde Modus.
- Leuchtet blau - das Bluetooth Gerät ist angemeldet.

ANSCHLIESSEN UND VORBEREITEN

Micro USB Netzadapter anschließen

Hinweis:

- Das Gerät kann über das beigegebene Micro USB-Kabel auch über einem Computer aufgeladen werden.

- 1 Micro USB Stecker eines handelsüblichen Micro USB Netzadapters in die Buchse »MICRO USB« des Gerätes stecken.
- 2 Micro USB Netzadapter in die Steckdose stecken.

Vorsicht:

- Über den Micro USB Netzadapter ist das Gerät mit dem Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen wollen, müssen Sie den Micro USB Netzadapter ziehen.
- Sorgen Sie daher dafür, dass der Micro USB Netzadapter während des Betriebes frei zugänglich bleibt und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.

Akku aufladen

- 1 Der Akku des Gerätes wird automatisch geladen, wenn der Micro USB Netzadapter angeschlossen ist.
 - Die rote Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorganges und erlischt, wenn der Akku geladen ist.

Hinweise:

- Die Ladedauer beträgt 3 Stunden.
- Wenn das Gerät eingeschaltet und nicht über den Micro USB Netzadapter mit dem Stromnetz verbunden ist, informiert die Bluetooth Anzeige, wenn der Akku leer wird (Anzeige blau erlischt).

Hinweise zum Akku-Betrieb

- Bei dem ersten Gebrauch des Gerätes muss der Akku 3 Stunden geladen werden.
- Um die Funktionsfähigkeit des Akkus zu erhalten, empfehlen wir den Akku – bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes – alle 2 Monate aufzuladen.
- Wenn der Akku vollständig entladen wurde, laden Sie ihn wieder vollständig auf, das erhält die Funktionsfähigkeit des Akkus.
- Der Ladevorgang sollte bei Temperaturen von 5 °C bis 35 °C durchgeführt werden.

Achtung:

- Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Heizungen, Feuer, etc. aus.

Externes Gerät anschließen

Hinweis:

- Vor dem Anschließen des externen Gerätes Ihr Gerät ausschalten.

- 1 Buchse »AUX IN« (ø 3.5 mm) des GBS 120 und die entsprechenden Buchse des externen Gerätes mit handelsüblichen Adapter-Kabel verbinden.

Hinweise:

- Ihr GSB 110 schaltet automatisch in den AUX IN Modus, wenn das externe Gerät angeschlossen wurde.
- Zum Anwählen des Bluetooth Modus das Adapter-Kabel des externen Gerätes aus Buchse »AUX IN« entfernen.



Bluetooth Funktionen

Bluetooth Zuspielgerät suchen und verbinden

Hinweis:

- Das Adapter-Kabel des externen Gerätes aus Buchse »AUX IN« entfernen. Wurde es nicht entfernt, kann das Bluetooth Zuspielgerät nicht angemeldet werden.

- 1 Zum Einschalten »« drücken und für 2 Sekunden gedrückt halten.
 - Die blaue Anzeige blinkt.
 - Der Anmeldevorgang kann gestartet werden.
- 2 Am Bluetooth Zuspielgerät die Bluetooth Funktion aktivieren.
- 3 Am Zuspielgerät Gerät die Suchfunktion starten.

Hinweis:

- Wenn zum Anmelden für Ihr Bluetooth Gerät ein Passwort notwendig ist, »0000« eingeben.
- 4 Ist das Bluetooth Zuspielgerät mit Ihrem Gerät verbunden, ertönt ein Signalton und die blaue Anzeige leuchtet.

Hinweis:

- Ihr Gerät kann nur von einem Bluetooth Zuspielgerät das Audiosignal empfangen und wiedergeben, es können jedoch bis zu 8 Bluetooth Zuspielgeräte angemeldet werden.

Ein angemeldetes Bluetooth Gerät aktivieren

Hinweise:

- Die Anmeldung der Bluetooth Zuspielgeräte muss nur einmal erfolgen (abhängig vom verwendeten Bluetooth Zuspielgerät).
- Beim Verlassen und der anschließenden Rückkehr in die Funk-Reichweite des GSB 110 meldet sich das Bluetooth Zuspielgerät automatisch an.
- Das GSB 110 verbindet sich automatisch nur mit dem zuletzt angemeldeten Bluetooth Zuspielgerät.
- Wenn das Bluetooth Zuspielgerät nicht erkannt wird, muss es über sein Menü wieder aktiviert werden.

Wiedergabe vom Bluetooth Zuspielgerät

- 1 Wiedergabe am Bluetooth Zuspielgerät starten.
- 2 Gewünschte Lautstärke mit »-« oder »+« einstellen.

Hinweis:

- Die Lautstärke kann auch am Bluetooth Zuspielgerät verändert werden.

- 3 Mit »« auf Wiedergabe-Pause schalten. Wiedergabe mit »« fortsetzen.

Hinweise:

- Beachten Sie, die Reichweite der Datenübertragung kann in Abhängigkeit vom verwendeten Bluetooth Zuspielgerät und den baulichen Gegebenheiten bis zu 9 m betragen.
- Die Lautstärkeregelung am Bluetooth Gerät ist unabhängig von der Lautstärkeregelung Ihres GSB 110.

Bluetooth Gerät abmelden

- 1 Das angemeldete Bluetooth Gerät abmelden oder am GSB 110 gleichzeitig »-« und »+« drücken und gedrückt halten.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Alternativ zur Wiedergabe von einem Bluetooth Zuspielgerätes kann auch das Tonsignal von einem externen Gerät (z. B. MP3 Player) wiedergegeben werden.

Hinweise:

- Ihr GSB 110 schaltet automatisch in den AUX IN Modus wenn das externe Gerät an Buchse »**AUX IN**« angeschlossen wird.
- Zurück zum Bluetooth Modus einfach das Kabel von Buchse »**AUX IN**« entfernen.

- 1 Buchse »**AUX IN**« (\varnothing 3.5 mm) des GSB 110 und die entsprechenden Buchse des externen Gerätes mit handelsüblichen Adapter-Kabel verbinden.
- 2 Zum Einschalten »« drücken und für 2 Sekunden gedrückt halten.
- 3 Das externe Gerät einschalten und die Wiedergabe starten.
- 4 Lautstärke mit »–« oder »+« einstellen.

Freisprecheinrichtung

Sie können Ihr GSB 110 auch als Freisprecheinrichtung für Telefongespräche nutzen.

- 1 Zum Annehmen des Gespräches »« drücken.
- 2 Zum Beenden des Gespräches »« erneut drücken.

Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 15 Minuten ab, wenn in dieser Zeit kein Tonsignal vorhanden ist.

- 1 Zum erneuten Einschalten »« drücken und für 2 Sekunden gedrückt halten.

Gerät ausschalten

- 1 Zum Ausschalten »« drücken und für 2 Sekunden gedrückt halten.

INFORMATIONEN

Technische Daten

CE 0890

Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend den geltenden EU-Richtlinien.

Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 1999/5/EC und 2011/65/EU.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

Spannungsversorgung

USB-Eingang: 5V, 500 mA Micro-USB

Ausgangsleistung

DIN 45324, 10% THD

Sinusleistung 1 x 3 W

Abmessungen und Gewicht

B x T x H 99 x 60 x 60 mm

Gewicht: 230 g

Umwelthinweis



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt und der eingebaute aufladbare Akku darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, wo der Akku aus dem Gerät entfernt und separat entsorgt wird. Nebenstehendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 0911 / 59 059 730

Österreich: 0820 / 220 33 22 *

* gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 412 0300 13/38

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG