



*Dondurulmuş
Meyve Püresi Makinesi
Kullanma kılavuzu*

K 1622



Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde  doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.



PCB içermez.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-7

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 7
- 1.3 Ambalaj bilgisi 7
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 7

2 Dondurulmuş meyve püresi makineniz 8-9

- 2.1 Genel bakış 8
- 2.2 Teknik veriler 9

3 Kurulum 10-13

- 3.1 Kurulum 10
- 3.2 Çalıştırma 10
- 3.3 Sökme 11
- 3.4 Tarifler 12

4 Temizlik ve bakım 14

- 4.1 Temizlik 14
- 4.2 Saklama 14
- 4.3 Taşıma ve nakliye 14

5 Tüketici hizmetleri 15

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz sadece evde kullanılmak ve dondurulmuş meyve püreleri yapmak için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.
- Cihaz, fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı ve elektrik kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı topraklı prizde kullanın.
- Cihazın fişini çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Gözetimsiz bırakıldığında, temizlik, sökme, aksesuar yerleştirme işlemlerinden önce cihazın fişini prizden çekin ve tamamen durmasını bekleyin.
- Temizlik sonrasında, elektriğe bağlamadan ve parçalarını takmadan önce, cihazı ve tüm parçalarını kurutun.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
- Cihazı veya parçalarını sıcak yüzeylerin üzerinde veya yanında çalıştırmayın ya da bu yüzeylerin üstüne koymayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Cihazı devamlı olarak 2 dakikadan fazla çalıştırmayın. Ardından kapatıp 1 dakika soğumasını bekleyin ve tekrar çalıştırın.
- Cihazın içine yiyecek atmak için sadece iticiyi kullanın. Parmak veya herhangi bir nesne kullanmayın.
- Meyveleri, yiyecek kanalına sığacak büyüklükte kesin.
- Cihazın bıçaklı ezme diskine dokunmamaya çalışın. Ezme diskinin üzerinde bulunan bıçaklar keskindir. Yaralanma ihtimali vardır.
- Çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini çıkarın ve kalın veya yenmeyen kabuklu meyveleri de soyduktan sonra cihaza atın.
- Cihazın fişi prize takılıyken dönen hiç bir parçasına dokunmayın. Yaralanma ihtimali vardır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğalkaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2 Dondurulmuş meyve püresi makineniz

2.1 Genel bakış



Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2 Dondurulmuş meyve püresi makineniz

1. İtici
2. Meyve besleme borusu
3. Açma / kapama düğmesi
4. Bıçaklı ezme disk haznesi
5. Motor gövdesi
6. Alt kapak
7. Silikon halka
8. Bıçaklı ezme diski

2.2 Teknik veriler



Bu ürün, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.

Güç kaynağı:

230 V ~, 50/60 Hz

Güç: 250 W

İzolasyon sınıfı: II

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.

3 Kurulum

3.1 Kurulum



UYARI: İlk kullanımdan önce cihazın parçalarını sökün (bkz. 3.3) ve temizleyin (bkz. 4.1).

1. Alt kapağın (6) üzerine silikon halkayı (7) geniş kısmı altta kalacak şekilde yerleştirin.
2. Bıçaklı ezme diskini (8) dikkatlice meyve besleme borusunun (2) geniş ucunun içine yerleştirin.



UYARI: Bıçaklı ezme diskini (8) takarken ve temizleme esnasında dikkatli olun, bıçaklar keskindir.

3. Alt kapağı (6), meyve besleme borusunun (2) geniş ucuna doğru yerleştirin ve saat yönünün tersine alt kapakta bulunan “i” sembolüne doğru çevirin.
4. Meyve besleme borusunu (2) motor gövdesinin (5) üzerine yerleştirin.
5. Yerine oturan meyve besleme borusunu (2) “tık” sesini duyana kadar saat yönünde “i” sembolüne doğru çevirin.



UYARI: Meyve besleme borusu (2) motor gövdesinin (5) üzerine tam oturmadığında cihaz çalışmaz.

3.2 Çalıştırma



UYARI: Meyveleri işlemden geçirmeden önce kabuklarını soyun veya çekirdeklerini çıkartın.



İşlemden geçirmek istediğiniz meyveyi önceden 24 saat dondurun.



Dondurulmuş meyveyi işleme almadan önce yaklaşık 15-20 dakika oda sıcaklığında bekletin.



Dondurulmuş meyve tarifleri için 3.4. maddeye bakın.

3 Kurulum

1. Cihazın fişini prize takın.
2. Meyve besleme borusunun (2) çıkış ağzının altına bir tabak veya kase yerleştirin.
3. İticiyi (1) çıkartarak donmuş meyveleri, meyve borusuna (2) koyun.



UYARI: Meyve besleme borusunu (2) aşırı doldurmayın.

4. Açma/kapama düğmesine (3) bir kere basarak cihazı çalıştırın.



UYARI: Dondurulmuş meyve püresi hazırlarken buz kullanmayın, bıçaklı ezme diskinde (8) zarar verebilir.



UYARI: Cihazda dondurulmamış meyve ve sebzelerin püre haline getirilmesi önerilmemektedir.

5. İtici (1) yardımı ile meyveleri itin.
– Bıçaklı ezme disk haznesi (4) dolduktan sonra, donmuş meyve karışımı yerleştirdiğiniz tabağa veya kaseye düşecektir.
6. İşleminiz tamamlandığında açma/kapama düğmesine (3) bir kere basarak cihazı kapatın.



Daha sert bir kıvam elde etmek için işleminden geçirdiğiniz karışımı 1 - 2 saat dondurucuda saklayabilirsiniz.

7. Meyve besleme borusunu (2) çıkartıp (bkz. 3.3) cihazı temizleyin (bkz. 4.1).

3.3 Sökme

1. Meyve besleme borusunu (2) saat yönünün tersine “⌚” sembolüne doğru çevirin.
2. Çekerek çıkartın.



Meyve besleme borusu (2) ve bıçaklı ezme disk haznesinin (4) etrafında birikmiş olan meyve püreleri kaşık veya spatula yardımı ile alınıp yenilebilir.

3. Alt kapağı (6) meyve besleme borusundan (2) saat yönüne alt kapakta bulunan “⌚” sembolüne doğru çevirin ve çıkartın.
4. Bıçaklı ezme diskini (8) dikkatlice çekerek çıkartın.
5. Silikon halkayı (7) çekerek çıkartın.

3 Kurulum

3.4 Tarifler

Tatlılarınızın yanında veya tek başına sunabileceğiniz lezzetli tarifler:



Tarifler kişiye özel olarak farklılık gösterebilir ve sadece öneridir. Tariflerin tümü tek kişilik porsiyonlar içindir.



Meyveleri dondurmadan önce veya sonrasında (15-20 dakika bekledikten sonra) meyve besleme borusuna (2) uygun olan boyutlara kesin.

Damla çikolatalı dondurulmuş muz püresi

Malzemeler

- 2 adet dondurulmuş muz
- 2 yemek kaşığı damla çikolata

Hazırlama

1. Donmuş muzun bir parçasını, ardından bir miktar damla çikolatayı meyve besleme borusuna atın.
2. Aynı adımı sırası ile kalan malzemelere de uygulayın.

Bu sayede her iki malzemenin güzel bir karışımını elde edeceksiniz.

Dondurulmuş çilek ve muz püresi

Malzemeler

- 2 adet dondurulmuş muz
- 4-6 adet orta büyüklükte dondurulmuş çilek

Hazırlama

1. Donmuş muzun bir parçasını, ardından bir miktar çileği meyve besleme borusuna atın.
 2. Aynı adımı sırası ile kalan malzemelere de uygulayın.
- Bu sayede her iki malzemenin güzel bir karışımını elde edeceksiniz.

Dondurulmuş kavun püresi

Malzemeler

- 2 adet dondurulmuş muz
- 1 dilim ufak parçalar halinde kesilmiş dondurulmuş kavun

Hazırlama

1. Donmuş muzun bir parçasını, ardından bir miktar kavunu meyve besleme borusuna atın.
 2. Aynı adımı sırası ile kalan malzemelere de uygulayın.
- Bu sayede her iki malzemenin güzel bir karışımını elde edeceksiniz.

3 Kurulum

Dondurulmuş muz püresi

Malzemeler

- 2 adet dondurulmuş muz

Hazırlama

1. Donmuş muzun birini meyve besleme borusuna atın.
2. İkinci dondurulmuş muz ekleyin.

Dondurulmuş greyluft/ portakal ve üzüm püresi

Malzemeler

- 2 adet dondurulmuş muz
- 1 adet dondurulmuş greyluft veya portakal (önceden soyulmuş)
- 10 -15 adet çekirdeksiz dondurulmuş üzüm

Hazırlama

1. Donmuş muzun bir parçasını, ardından bir miktar greyluft veya portakalı ve ardından çekirdeksiz üzümün bir kısmını meyve besleme borusuna atın.
 2. Aynı adımı sırası ile kalan malzemelere de uygulayın.
- Bu sayede her iki malzemenin güzel bir karışımını elde edeceksiniz.

Kakaolu dondurulmuş muz püresi

Malzemeler

- 2 adet dondurulmuş muz
- 1 yemek kaşığı kakao tozu

Hazırlama

1. Kakao tozunu muzların üzerine serpin.
2. Dondurulmuş muzları meyve besleme borusuna atın.

Dondurulmuş şeftali ve vişne püresi

Malzemeler

- 1 adet dondurulmuş şeftali
- 10-15 adet dondurulmuş çekirdekleri çıkartılmış vişne

Hazırlama

1. Hafif çözülmüş olan şeftalinin bir parçasını, ardından bir miktar çekirdeksiz vişneyi meyve besleme borusuna atın.
 2. Aynı adımı sırası ile kalan malzemelere de uygulayın.
- Bu sayede her iki malzemenin güzel bir karışımını elde edeceksiniz.

4.1 Temizlik



UYARI: Motor gövdesini (5) ve kablosunu suya daldırmayın. Hafif nemli bir bez ile silin.



UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

1. Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
2. Cihazın tamamen durmasını bekleyin.



Kullanımın hemen ardından temizlik yapmak daha kolaydır.

- Parçalama bıçağı, silikon halka (7), meyve besleme borusu (2), alt kapak (6) ve iticiyi (1) bulaşık makinesinin üst rafında veya elde sıcak su ve deterjan ile yıkayabilirsiniz.

4.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin.
- Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

5 Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığımız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrıntı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektediriz.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

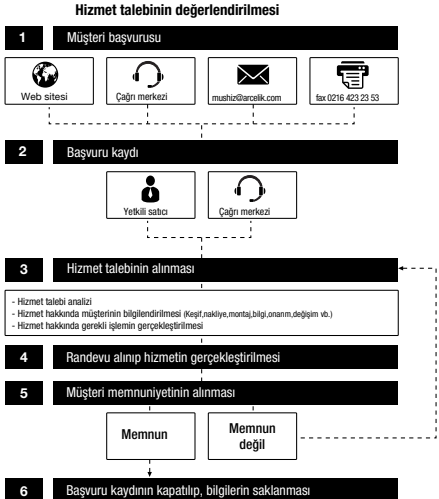



Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

İthalatçı/ imalatçı: Arçelik A.Ş.
Menşei: Türkiye

Çağrı Merkezi
444 0 888

Diğer Numara
0216 585 8 888

Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad. No: 2-6
34445, Sütüce / İSTANBUL
Tel.: (0-216) 585 85 85
Fax: (0-216) 423 23 53

Dondurulmuş meyve püresi makinesi



Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kılıdğı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.

3) Malın ayrıpık olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme,

e-Ücretsiz onarımını isteme,

b-Satış bedelinden indirim isteme,

ç-Satılanın ayıpsız; bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafları, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel ödemesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmamızın:

Unvan : Arçelik A.Ş.

Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445

Sütüçce / İSTANBUL

Telefon : (0-216) 585 8 888

Fax : (0-216) 423 23 53

web adresi : www.arçelik.com.tr

Malın

Markası : Arçelik

Cinsi : Dondurulmuş Meyve Püresi Makinesi

Modeli : K 1622

Bandrol ve Seri No :

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami Tamir Süresi : 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmamızın :

Unvan :

Adresi :

Telefonu :

Fax :

e-posta :

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı ıncılayacak ve kaşeleyecektir.

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmamız Kaşesi :